

1,2kg/7L AS



101923

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheit..... 2**
 - 1.1 Symbolerklärung 2
 - 1.2 Sicherheitshinweise..... 3
 - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 6
- 2. Allgemeines 7**
 - 2.1 Haftung und Gewährleistung 7
 - 2.2 Urheberschutz 7
 - 2.3 Konformitätserklärung 7
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 8**
 - 3.1 Transportinspektion 8
 - 3.2 Verpackung 8
 - 3.3 Lagerung 8
- 4. Technische Daten..... 9**
 - 4.1 Baugruppenübersicht 9
 - 4.2 Technische Angaben..... 11
- 5. Installation und Bedienung 12**
 - 5.1 Installation 12
 - 5.2 Bedienung 13
- 6. Reinigung und Wartung..... 18**
- 7. Entsorgung 20**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!

- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, **besteht Stromschlaggefahr**.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Halten Sie Hände, Haar und Bekleidung sowie Spatel oder ähnliche Küchenutensilien von der Rührschüssel und dem Rührwerkzeug fern, wenn das Gerät in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Rührwerkzeuge nur bei Stillstand des Antriebes anbringen und abnehmen – nach dem Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit nach. Das Anbringen oder Abnehmen von Rührwerkzeugen bei laufendem Motor kann zu Verletzungen der Finger oder Hände führen.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Die Küchenmaschine ist nur zum Kneten von Teig für Brot und Kuchen, zum Rühren von Kuchen-, Tortenteig, zum Schlagen von Cremes, Sahne und Eiern bestimmt.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberrecht

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung


Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.


4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht

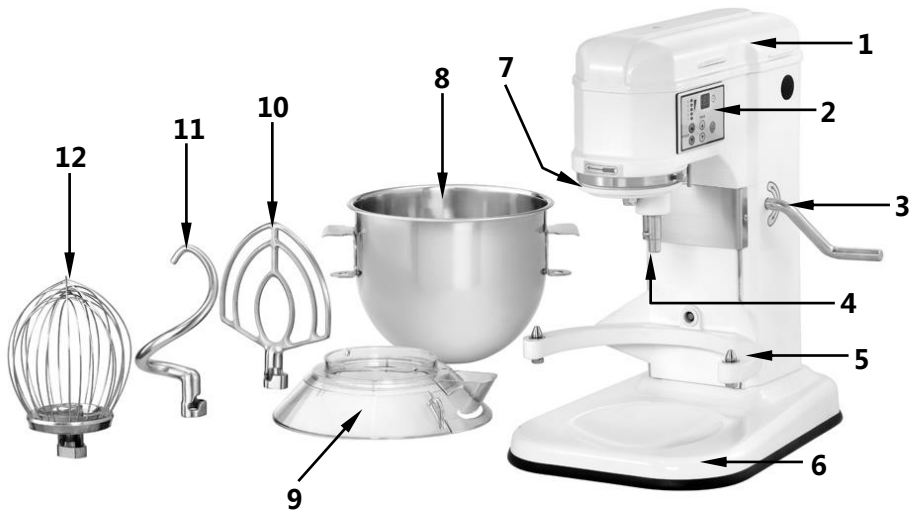

- 1 Gehäuse
- 2 Bedienblende
- 3 Rührschüssel-Hebevorrichtung
- 4 Aufnahme-Vorrichtung für Rührwerkzeug
- 5 Rührschüssel-Halterung
- 6 Sockel
- 7 Befestigungsvorrichtung für Schutzdeckel
- 8 Rührschüssel
- 9 Rührschüssel- Schutzdeckel
- 10 Flachrührer
- 11 Kneithaken
- 12 Schneebesen

Bedienelemente

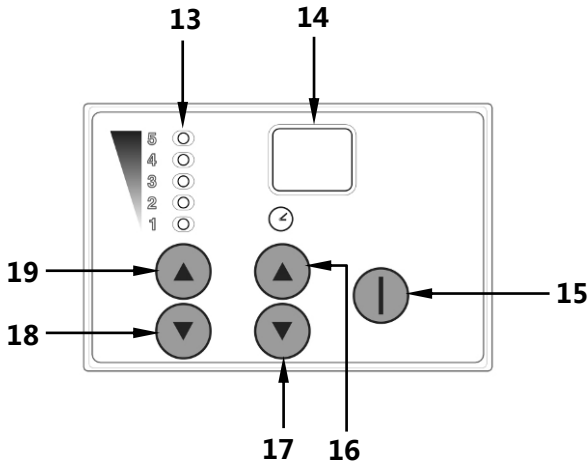

- | | |
|--|---|
| 13 LED Anzeige Geschwindigkeitsstufen | 17 Taste zur Minderung der Zeit |
| 14 Digital-Anzeige | 18 Taste zur Minderung der Geschwindigkeit |
| 15 Ein-/Ausschalter | 19 Taste zur Erhöhung der Geschwindigkeit |
| 16 Taste zur Erhöhung der Zeit | |

Sicherheitsvorrichtungen

- Die Küchenmaschine ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, welche verhindern, dass das Gerät in Betrieb genommen werden kann
 - wenn der Rührschüssel-Schutzdeckel nicht angebracht ist,
 - wenn die Schüttvorrichtung im Schutzdeckel nicht geschlossen ist,
 - wenn die Rührschüssel nicht auf der Rührschüssel-Halterung positioniert ist,
 - wenn die Rührschüssel-Halterung nicht bis in die oberste Position angehoben ist.
- Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Gerät eine **Stromausfall-Schutzvorrichtung**. Dies bedeutet, dass bei Stromausfall das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden kann, wenn der Ein-/Ausschalter erneut betätigt wird. Diese Einrichtung stellt sicher, dass das Gerät nach Wiederherstellung des Spannungsflusses nicht selbstständig wieder starten kann.
- Bei Überlastung des Gerätes schaltet der **Überhitzungsschutz** ein und stoppt das Gerät automatisch. Wenn dies geschieht, schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter aus und reduzieren Sie nach vollständigem Stillstand des Motors die Teigmenge.

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Küchenmaschine 1,2kg/7L AS
Art.-Nr.:	101923
Material:	Gerät: Aluminium, lackiert Rührschüssel: Edelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Geräte-Anschluss: steckerfertig▪ Rührschüssel abnehmbar▪ Sicherheitsschalter▪ Digital-Anzeige▪ Timer▪ Ein-/Aushalter
Produktionsmenge Teig:	1,2 kg / 7 Liter
Geschwindigkeitsregelung:	5 Stufen
Zeiteinstellung:	1 - 30 Minuten, Intervall: 1 Minute
Anschlusswert:	0,65 kW / 230 V 50 Hz
Abmessungen:	B 315 x T 430 x H 495 mm
Gewicht:	19,3 kg
Zubehör (inklusive):	1 x Schneebesens, Edelstahl 1 x Knethaken, Edelstahl 1 x Flachrührer, Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät auf einer Fläche auf, die das Gewicht des Gerätes auch bei voller Belastung (mind. 25 kg) aushält.
- Um das Gerät herum sollte ausreichend Platz sein, um die Maschine zu bedienen und die Rührschüssel oder Rührwerkzeuge anbringen bzw. abnehmen.
- Lüftungsschlitze an der Rückseite des Gerätes **nicht** blockieren oder abdecken, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Schließen Sie das Gerät nur direkt an eine Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an; verwenden Sie keine Verteiler oder Mehrfachsteckdosen.

5.2 Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Beachten Sie die Hinweise im **Abschnitt 6 „Reinigung und Wartung“**.
- Spülen Sie die gereinigten Teile sorgfältig mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Bauen Sie unter Einhaltung der folgenden Anweisungen das Gerät zusammen.

Anbringen des Rührschüssel-Schutzdeckels

- Bringen Sie den Rührschüssel-Schutzdeckel an der Befestigungsvorrichtung für Schutzdeckel am Gehäuse des Gerätes an. Setzen Sie den Schutzdeckel über der Aufnahme-Vorrichtung für Zubehör an und schrauben Sie ihn mit Hilfe der zwei beigelegten Befestigungsschrauben fest.



Befestigungsschraube

Anbringen der Rührschüssel

Vor dem Anbringen der Rührschüssel muss das Gerät ausgeschaltet sein und die Rührschüssel-Halterung sich in abgesenkter Position befinden.

Platzieren Sie das gewünschte Rührwerkzeug in die Rührschüssel und befestigen Sie diese auf der Rührschüssel-Halterung.




Es gibt drei Befestigungspunkte für die Rührschüssel:

- a) der Verriegelungsstift (-bolzen) an der Rückseite der Rührschüssel wird in das entsprechende Loch der Rührschüssel-Halterung eingeführt;
- b) die beiden Bolzen an der Rührschüssel-Halterung rechts und links müssen in den Öffnungen an den Rührschüssel-Griffen eingerastet sein.



Auswahl der Rührwerkzeuge

Der Flachrührer, der Schneebesen und der Knethaken sind nur für die in ihrer Bezeichnung besagten (implizierten) Arbeiten bestimmt. Benutzen Sie den Flachrührer nicht zur Zubereitung von schwerem Teig, den Schneebesen für nichts anderes als zum Schlagen, Aufschlagen oder Mixen von leichten Mischungen.

	Knethaken	für schwere Mischungen wie z. B. Brotteig; empfohlene Geschwindigkeitsstufe: 1
	Flachrührer	wird meist für leichten Teig, Kuchen, Füllungen und püriertes Gemüse benutzt; empfohlene Geschwindigkeitsstufen: 2 - 3
	Schneebesen	am besten geeignet für leichte Mischungen wie z. B. Schlagsahne, Mayonnaise, Eier, Eiweiß, Pfannkuchen- und Soufflés; empfohlene Geschwindigkeitsstufen: 4 - 5

Anbringen des Rührwerkzeuges

Schieben Sie das Bajonett-Anschlussstück des gewählten Rührwerkzeuges auf die Aufnahme-Vorrichtung und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn bis es eingerastet ist.



VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass das Rührwerkzeug fest in dem Rührschaft des Gerätes sitzt.

Zum Abnehmen des Rührwerkzeugs dieses leicht in Richtung Aufnahme-Vorrichtung drücken, im Uhrzeigersinn drehen und nach unten abziehen.

Zutaten einfüllen

- Füllen Sie nach Befestigung des gewünschten Rührwerkzeuges die zu verarbeitenden Zutaten in die Rührschüssel ein. Beachten Sie die maximale Einfüllmenge von Zutaten.

Kapazität (Mengen)

- Die nachfolgende Tabelle zeigt die empfohlenen Mengen (Fertiggewichte von normalen Mischungen) zur Herstellung von Teigmischungen.
- Das Gerät könnte eventuell größere Mengen verarbeiten, dies würde jedoch Überbeanspruchung, vorzeitigen Verschleiß und möglichen Ausfall verursachen. Eine Überlastung bewirkt ebenfalls längere Rühr- bzw. Knetzeiten und unzufriedenstellende Ergebnisse.
- Wenn der Motor mühsam arbeitet, stoppen Sie das Gerät und reduzieren Sie unverzüglich die zu verarbeitende Menge in der Rührschüssel.

Produkt	Rührwerkzeug	Max. Einfüllmenge	
Eiweiß	Schneebeesen	700 g	
Kartoffelpüree	Flachrührer	1500 g	
Mayonnaise	Flachrührer	3 Liter	
Baiser	Schneebeesen	1 Liter	
Schlagsahne	Schneebeesen	3 Liter	
Pfannkuchen-/Waffelteig	Flachrührer	2 Liter	
Blätterteig	Flachrührer	2000 g	
Biskuitteig	Schneebeesen	1000 g	
Süßer Gebäckteig	Flachrührer	2500 g	
Brot- oder Brötchenteig (Leicht / 60% Feuchtigkeitsanteil)	Knethaken, Geschwindigkeitsstufe 1	Wasser 500 g	Mehl 800 g


Rührschüssel-Hebevorrichtung und -Schutzdeckel

- Heben Sie nach Auffüllung der Zutaten die Rührschüssel-Halterung mit der Hebevorrichtung an (Abb. rechts).
- Die Rührschüssel-Hebevorrichtung befindet sich an der rechten Seite des Gerätes. Drehen Sie diese 180° gegen den Uhrzeigersinn, um die Rührschüssel-Halterung anzuheben. Um diese abzusenken, drehen Sie die Rührschüssel-Hebevorrichtung 180° im Uhrzeigersinn. Beachten Sie den Hinweis an der Hebevorrichtung.



- Die Rührschüssel-Halterung und der Rührschüssel-Schutzdeckel sind elektrisch verbunden, so dass das Gerät nur arbeitet, wenn sich auf der Rührschüssel-Halterung die Rührschüssel befindet, der Rührschüssel-Schutzdeckel korrekt angebracht ist und die Rührschüssel-Halterung sich in der obersten angehobenen Position befindet. Sobald die Rührschüssel mit der Hebevorrichtung angehoben ist, kann das Gerät sicher in Betrieb genommen werden.

Gerät einschalten

- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Einzelsteckdose an. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  auf der Bedienblende, um das Gerät einzuschalten.

Einstellungen

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen der Geschwindigkeitsstufe und/oder der Betriebsdauer vor.

Geschwindigkeitsstufen

- Das Gerät ist mit 5 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet:

Stufe 1 für langsames Schlagen, Mischen und Kneten von Hefeteig


Stufe 2 für leichten Teig, Kuchen, Füllungen und püriertes Gemüse

Stufe 3 für Rühren und Schlagen von Teig

Stufe 4 für Schlagen von Sahne, Eiweiß

Stufe 5 für Schlagen kleinerer Mengen von Sahne, Eiweiß


- Die Auswahl der Geschwindigkeitsstufe hängt hauptsächlich von der Menge und Konsistenz der zu verarbeitenden Zutaten ab.
- Wählen Sie eine dieser Stufen über die Tasten ▲ und ▼ im linken Bereich des Bedienfeldes aus.
- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und wählen Sie dann nach und nach eine höhere Stufe, bis die gewünschte Geschwindigkeitsstufe erreicht ist.

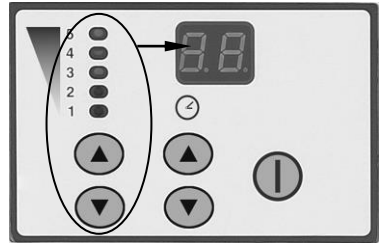

- Die entsprechende LED-Leuchte zeigt die gewählte Geschwindigkeitsstufe an.
- In der Digital-Anzeige wird zusätzlich die gewählte Geschwindigkeitsstufe (z. B. 3) im linken Feld angezeigt.

Zeit

- Die Betriebsdauer kann im Bereich von 1 bis 30 Minuten (oder keine Zeit=0) mit einem Intervall von 1 Minute eingestellt werden.
- Wählen Sie über die Tasten ▲ und ▼ im mittleren Bereich des Bedienfeldes die gewünschte Zeit aus.
- Die eingestellte Zeit wird im rechten Feld der Digital-Anzeige angezeigt. Falls keine Zeiteinstellung vorgenommen wird, erscheint „0“ in diesem Feld.

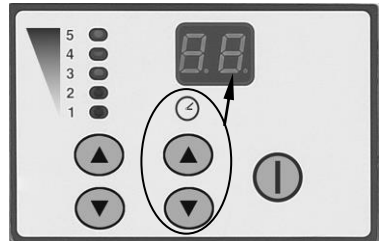

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch rotierende Rührwerkzeuge!

Während des Betriebes niemals mit starren Hilfsmittel in die Rührschüssel durch die Einfüllschute oder Schutzdeckel-Öffnung greifen. Die Hilfsmittel könnten von dem Rührwerkzeug erfasst werden, dieses kann zu Finger- und Handverletzungen führen.

Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!), erst dann die Zutaten in der Rührschüssel umrühren oder aus der Rührschüssel entnehmen.

- Während des Mixvorgangs können weitere Zutaten durch die am Rührschüssel-Schutzdeckel sich befindlichen Einfüllschute oder Schutzdeckel-Öffnung zugefügt werden. Die Schutzdeckel-Öffnung kann bei Bedarf mittels Griff leicht geöffnet werden und nach Zugabe von Zutaten wieder verschlossen werden.



Schutzdeckel-
Öffnung

Einfüllschute

Beachten Sie:

- Zutaten aus Tüten vorsichtig in die Rührschüssel einfüllen. Die Tüten mit der Öffnung möglichst tief in die Einfüllschute bzw. Schutzdeckel-Öffnung gleiten lassen, damit z. B. weniger Mehlstaub entweichen kann.

6. Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!).

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Druckwasserstrahl!

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung

- Reinigen Sie alle Teile des Gerätes nach jedem Gebrauch.
- Um die Rührschüssel-Halterung abzusenken, drehen Sie die Rührschüssel-Hebevorrichtung 180° im Uhrzeigersinn.
- Nehmen Sie das Rührwerkzeug zum Reinigen immer ab, indem Sie dieses leicht in Richtung Aufnahme-Vorrichtung drücken, im Uhrzeigersinn drehen. Legen Sie es in die Rührschüssel.
- Nehmen Sie anschließend die Rührschüssel mit Rührwerkzeug von der Rührschüssel-Halterung durch Anheben ab.
- Montieren Sie den Rührschüssel-Schutzdeckel vom Gehäuse ab, lösen Sie hierzu die beiden Befestigungsschrauben.

- Entfernen Sie die Speisenreste von den abgebauten Teilen.
- Reinigen Sie die abgebauten Zubehörteile (Rührschüssel, Rührwerkzeuge, Rührschüssel-Schutzdeckel) gründlich mit heißem Wasser und einer Spülmittellauge. Spülen Sie die gereinigten Teile mit klarem Wasser nach und lassen Sie sie an der Luft trocknen oder trocknen sie mit einem weichen, fuselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche das Gerät zerkratzen könnten.



VORSICHT!

Rührwerkzeuge, Rührschüssel-Schutzdeckel niemals in den Geschirrspüler geben. Geschirrspüler können die Oberfläche dieser Teile angreifen.

- Reinigen Sie die Zubehör-Aufnahme, die Rührschüssel-Halterung und das Gehäuse des Gerätes gründlich mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Achten Sie besonders darauf, dass keine Ablagerungen von Teig, etc. auf den Bolzen der Rührschüssel-Halterung verbleiben, da sonst die Rührschüssel nicht mehr korrekt positioniert werden kann.
- Wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die gereinigten Flächen anschließend ab.

Wartung

- Lassen Sie das Gerät regelmäßig (jährlich) durch einen qualifizierten Servicetechniker oder Elektriker überprüfen.
- Sollte der Motor während des Betriebes stoppen, lassen Sie die Kohlen des Motors von einem Servicetechniker austauschen.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Entsorgung

Altgeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Kann das Gerät nicht mehr benutzt werden, ist jeder Verbraucher verpflichtet, Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen seiner Gemeinde abzugeben.



HINWEIS

Elektroaltgeräte müssen fachgerecht verwertet und entsorgt werden, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzanschlusskabel vom Gerät.