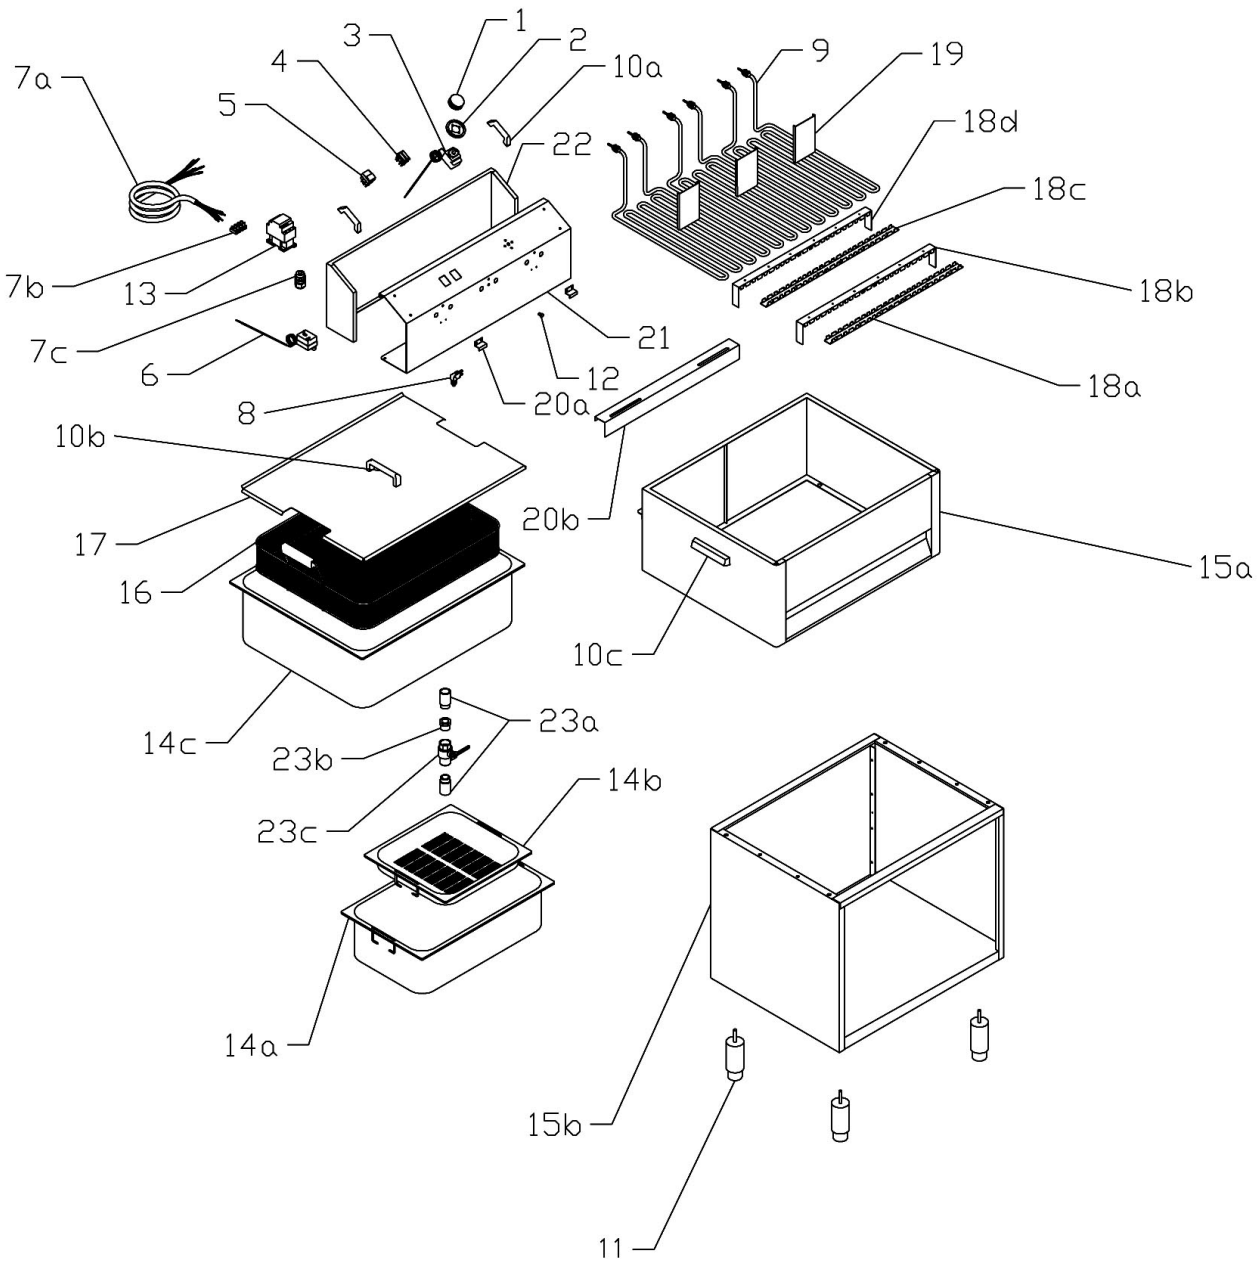

Bartscher	Backwarenfritteuse BF 30E OU Artikel-Nr.: 101535	Explosionszeichnung 22.05.2017	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Knebel 50-190 °C	Knob 50-190 °C	0402592000
2	Blendring, Kunststoff	Blind ring, plastic	A0402595000
3	Thermostat 50 - 190° C	Thermostat 50 - 190° C	A0402502000
4	Kontrolllampe	Indicator light	0401510001
5	Schalter, Ein - Aus, 16 A	Switch, on-off, 16 A	0401500530
6	Sicherheitsthermostat 230 °C	Safety thermostat 230 °C	0402511000
7a	Anschlusskabel 400 V	Power cord 400 V	0402010700
7b	Anschlussklemme	Terminal clamp	E0402080110
7c	Zugentlastung	Strain relief	0402086016
8	Mikroschalter	Microswitch	0401520000
9	Heizkörper, 5000 W	Heating element, 5000 W	0401003000
10a	Griff	Handle	0407801100
10b	Griff f. Deckel	Handle f. lid	0CF212811800N
10c	Griff f. Gehäuse	Handle f. housing	0407800100
11	Fuß, höhenverstellbar	Base, height-adjustable	E0407812200
12	Verschraubung	Screw connection	0408703100
13	Schütz 25 A	Contactor 25 A	0401531050
14a	Griff z. Becken	Basin handle	E0500111150
14b	Sieb	Sieve	E0500123040
14c	Becken	Basin	0500112300
15a	Gehäuse	Housing	E0500160100
15b	Unterbau ohne Tür	Base unit without door	E0153000260
	Tür links	Door, left	E0150120100A
	Tür rechts	Door, right	E0150120200A
16	Frittierkorb, 30L	Chip basket, 30L	101563
17	Deckel	Lid	0500160700
18a	Halterung z. Heizkörper, vorne	Heating element holder, front	E0450185850
18b	Fuß z. Heizkörper, vorne	Heating element base, front	E0450185450
18c	Halterung z. Heizkörper, hinten	Heating element holder, back	E0450185800
18d	Fuß z. Heizkörper, hinten	Heating element base, back	E0450185400
19	Abdeckung	Cover	0450146500
20a	Halterung	Bracket	E0450153050
20b	Halterung z. Korb	Basket holder	E0450185600
21	Blende, vorne	Front panel	E0500160000
22	Abdeckung, hinten	Back cover	E0450185300
23a	Verlängerung 3/4" x 40	Extension 3/4" x 40	E0409032340
23b	Verschraubung z. Ablasshahn	Screw connection f. drain cock	0409017100
23c	Ablasshahn 3/4"	Drain cock 3/4"	E0409001200